

**HŐSZIVATTYÚ TÁLCAFŰTÉS KÉSZLET
RENDELÉSI KÓD: 3.027385**

H

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK.

Minden Immergas termék megfelelő csomagolással van ellátva. Az alkatrészt száraz, az időjárási viszonyoktól védett helyen kell tárolni. Ez az útmutató a készlet telepítésével kapcsolatos technikai információkat tartalmazza. A készlettel kapcsolatos egyéb kérdésekben (pl.: munkahelyi biztonság, környezetvédelem, baleset megelőzés), minden esetben meg kell felelni a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, valamint a bevált gyakorlatok elveiben meghatározott rendelkezéseknek.

Az Immergas összes termékének helytelen, hibás összeszerelése nem várt problémákat, működési rendellenességeket okozhat és az emberek, állatok, valamint a környezet sérülését okozhatja. Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a biztonságos és megfelelő telepítés érdekében. A telepítést, üzembe helyezést és karbantartást csak is a hatályos előírásoknak megfelelően, a gyártó utasításai szerint egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.

A TÁLCAFŰTÉS KÉSZLET LEÍRÁSA.

A tálcafűtés készlet célja, hogy megakadályozza a készülék működése közben keletkező, abból kicsepegő kondenzátum megfagyását. A tálcafűtés készletet nem úgy tervezték, hogy tartósan 0°C alatti környezetben működjön. A tálcafűtés készlet legfeljebb -40°C-ig üzemeltethető.

MŰSZAKI ADATOK.

Fűtőkábel	230 V - 250 W
Hőfokérzékelős kapcsoló	
Felfűtési hőmérséklet	16°C (+/- 3°C)
Legalacsonyabb bekapcsolási hőmérséklet	6°C (+/- 4°C)

FIGYELMEZTETÉSEK.

- Ne törje meg a kábelt, ne deformálja el a készletet;
- Ne változtassa meg a kábel és az érzékelő felületét semmilyen eszközzel vagy vegyszerrel;
- Ne feszítse hajlítással az elektromos csatlakozó kapcsolatokat;
- Akadályozza meg, hogy a kábelek éles felülettel érintkezzenek;
- A kábelt maximum csak annyira hajlítsa meg mely egyenlő a kábel külső átmérőjének négyszeresével;
- Biztosítsa az érzékelő megfelelő irányát, érintkezését;
- A készlet nem rendelkezik ATEX minősítéssel, ezért csak nem robbanásveszélyes helyen üzemeltethető.

TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK.

Modellek: AUDAX Top 6 - 8 ErP - AUDAX Pro 5 ErP (lásd 1. ábra).

A következőképpen járjon el:

- Kösse le a tápfeszültséget a készülékről.
- Távolítsa el a fedelet és az oldalsó paneleket a készülékről, melybe be szeretné építeni a tálcáfűtés készletet.
- Helyezze a hőfokérzékelőt a készülék hátsó bal sarkába (lásd A ábra).
- Fektesse le a fűtőkábelt az 1. ábrán látható módon.
- **Figyelem:** szerelje a kábelt a B ábrán látható módon a ventilátor konzol mögé, hogy a ventilátor lapátja, nehogy károsítsa az érzékelőt.
- Végül csatlakoztassa a fűtőkábel vezetékeit a hőszivattyú sorkapcsának / külső egységének L és N pólusaihoz (lásd C ábra) a készülék használati utasításában leírtak szerint.

Modellek: AUDAX Top 12 - 16 ErP - AUDAX Pro 8 - 10 ErP (lásd 2. ábra).

A következőképpen járjon el:

- Kösse le a tápfeszültséget a készülékről.
- Távolítsa el a fedelet és az oldalsó paneleket a készülékről, melybe be szeretné építeni a tálcáfűtés készletet.
- Helyezze a hőfokérzékelőt a készülék hátsó bal sarkába (lásd A ábra).
- Szerelje a kábelt a B ábrán látható módon a ventilátor konzol mögé, hogy a ventilátor lapátja, nehogy károsítsa az érzékelőt.
- **Figyelem:** A kábel fekete jelölés (lásd B ábra) utáni része melegszik, ezért a bekötést úgy kell kialakítani, hogy ezen rész a ventilátor házban legyen.
- Végül csatlakoztassa a fűtőkábel vezetékeit a hőszivattyú sorkapcsának / külső egységének L és N pólusaihoz (lásd C ábra) a készülék használati utasításában leírtak szerint.

TECHNIKAI JAVASLATOK.

A tálcáfűtés készletet a gyárban tesztelték és ellenőrizték ezért a telepítéskor nem igényel vizsgálatot és ellenőrzést.

Azonban mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozások megfelelően vannak kialakítva.

Ha a fenti műveleteket elvégezte, helyezze újra áram alá a készüléket.

Megjegyzés: Ha a tálcáfűtés készlet be van kötve, és a készülék áram alá van helyezve, a tálcáfűtés mindig működni fog.


Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot az Immergas Hungária Kft. Szervizosztályának munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Immergas Hungária Kft.


2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.

Központi telefonszám: +36 24 525 800

E-mail: szerviz@immergas.hu

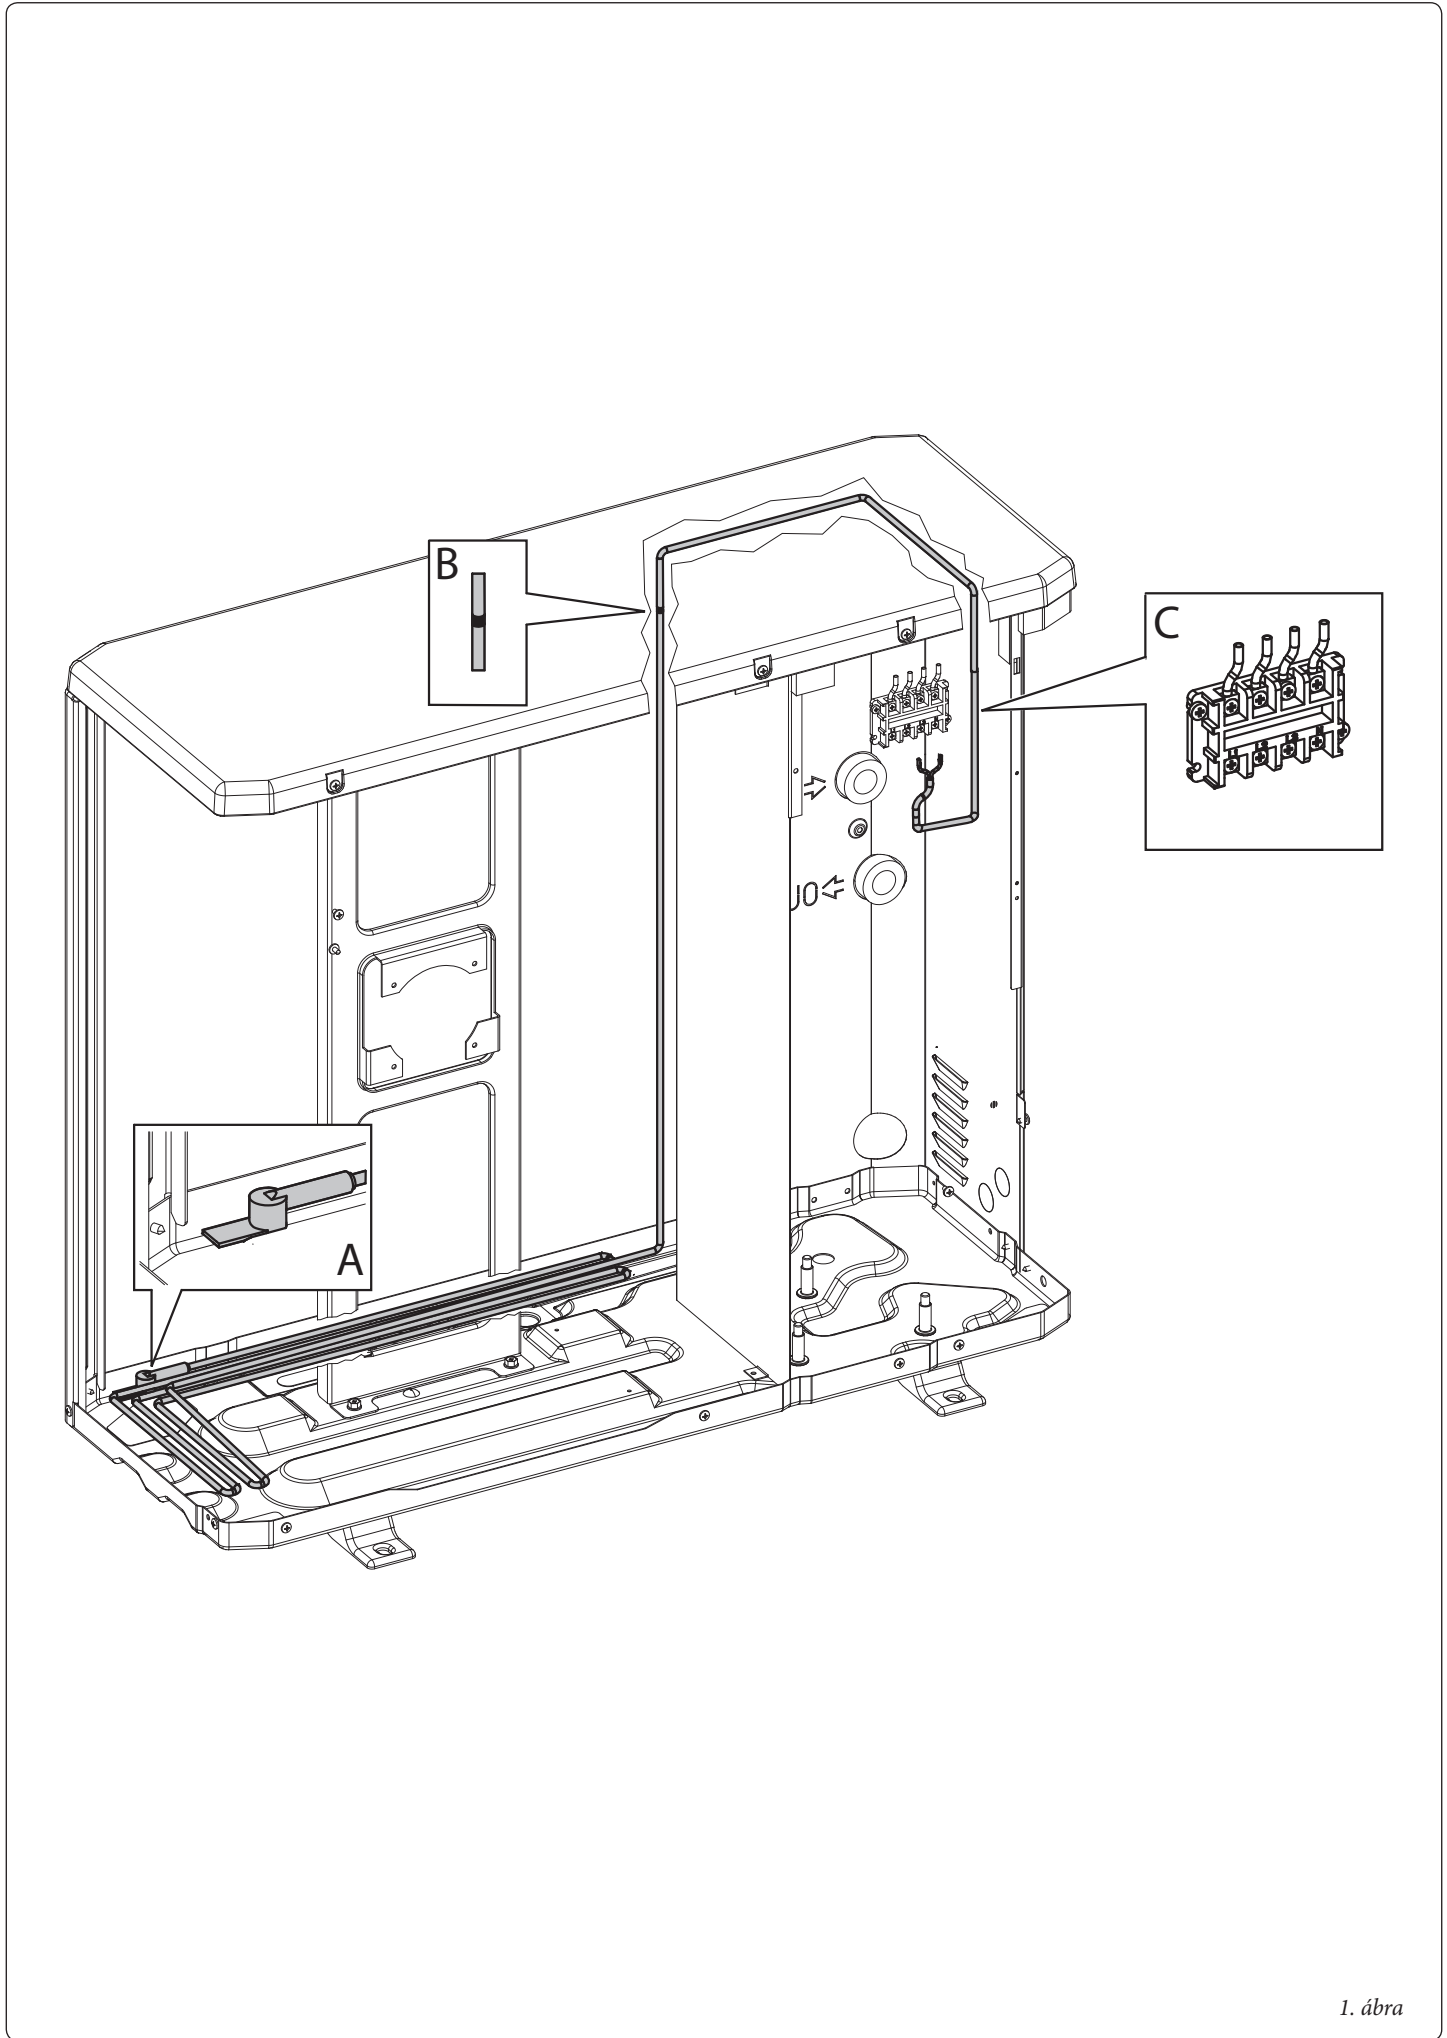

1. ábra

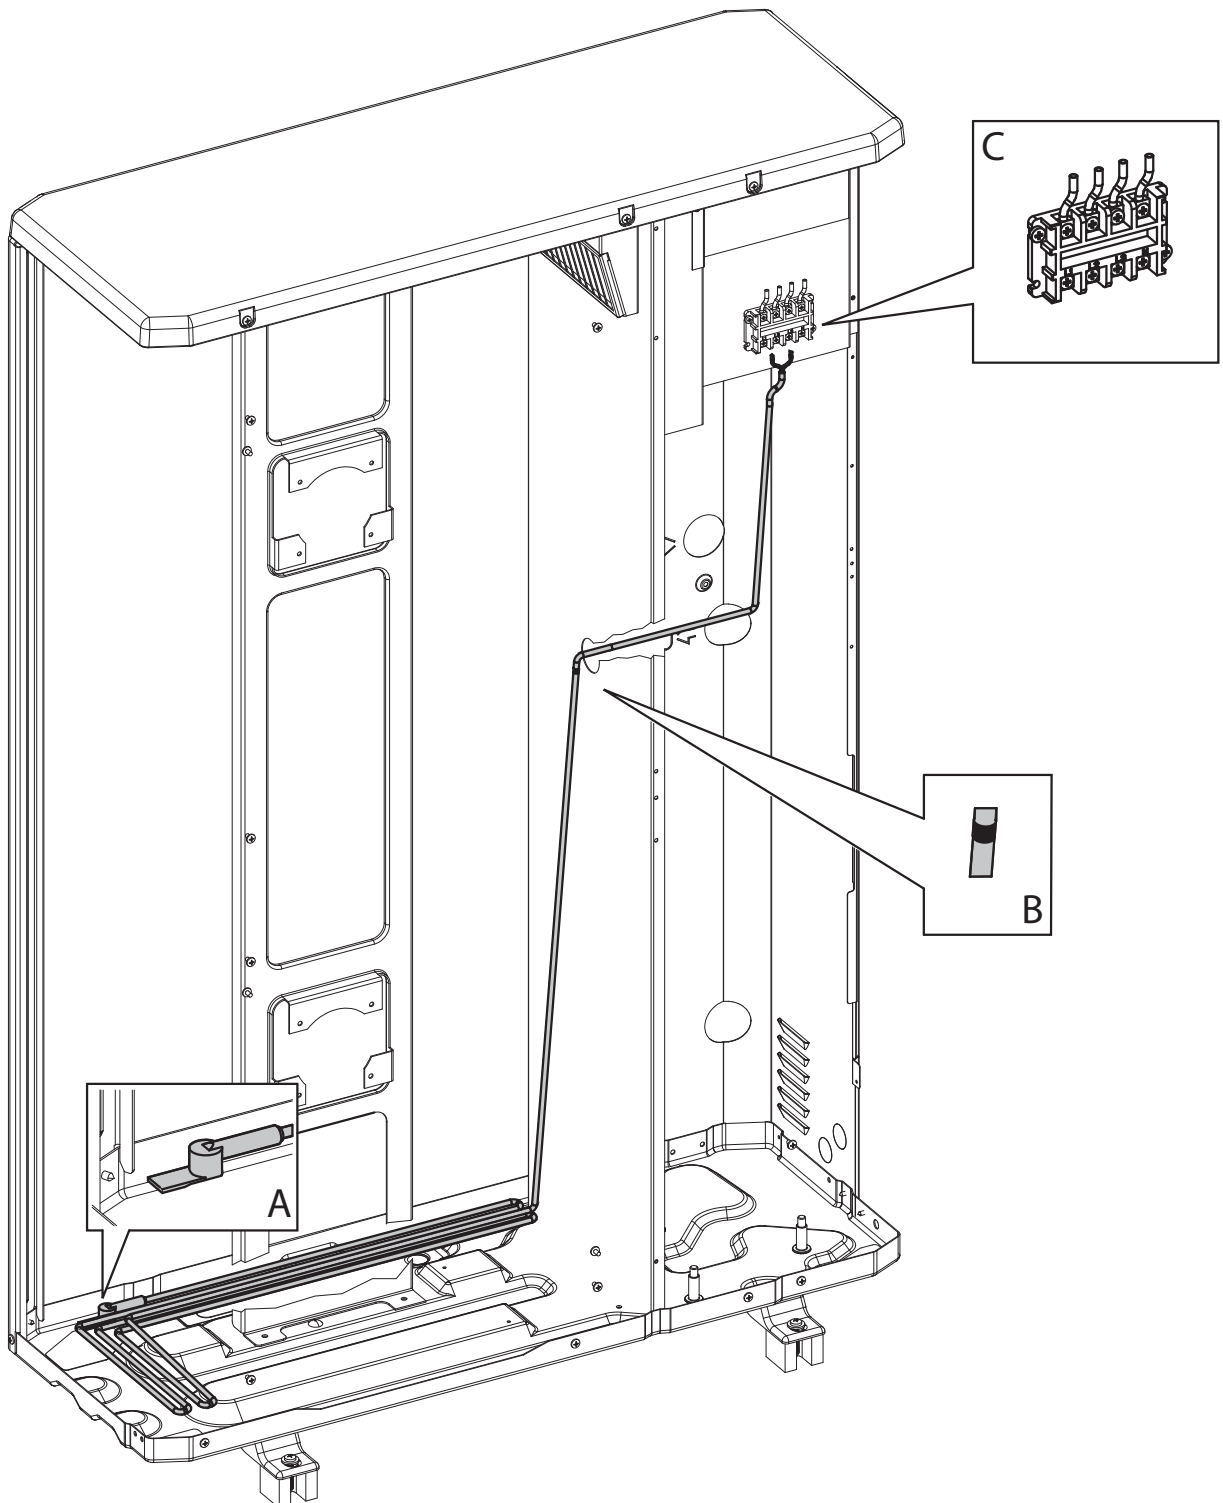

2. ábra